

# คู่มือผู้ใช้เครื่องซักผ้า

**P1453(V/S)/  
P1253(V/S)/  
P1053(V/S)/  
P853(V/S)**



|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....           | 2  |
| การติดตั้งเครื่องซักผ้า.....               | 3  |
| การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ .....   | 3  |
| ภาพรวมของเครื่องซักผ้า .....               | 3  |
| การเลือกที่ตั้ง .....                      | 3  |
| การปรับขาตั้ง.....                         | 3  |
| การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก .....           | 4  |
| การต่อท่อจ่ายน้ำ .....                     | 4  |
| การจัดวางท่อน้ำทิ้ง .....                  | 4  |
| การใช้เครื่องซักผ้า .....                  | 5  |
| ภาพรวมของแผงควบคุม .....                   | 5  |
| การซักครั้งแรก .....                       | 6  |
| การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า.....         | 6  |
| การซักด้วยตนเอง .....                      | 6  |
| การเลือกตัวเลือก.....                      | 7  |
| คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า.....         | 7  |
| การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า .....            | 8  |
| การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว ..... | 8  |
| การทำความสะอาดภายนอก.....                  | 8  |
| การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า .....          | 8  |
| การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำทิ้ง .....      | 8  |
| การแก้ไขปัญหา .....                        | 9  |
| ปัญหาและทางแก้ไข .....                     | 9  |
| การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด .....         | 9  |
| ผังโปรแกรม .....                           | 10 |
| ภาคผนวก .....                              | 11 |
| ผังการดูแลผ้า.....                         | 11 |
| คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า .....                | 11 |
| การปกป้องสิ่งแวดล้อม.....                  | 11 |
| ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน .....               | 11 |
| ข้อมูลจำเพาะ.....                          | 12 |

---

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

---

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อเครื่องซักผ้าของ Samsung คู่มือผู้ใช้ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์นี้ โปรดใช้เวลาเพื่ออ่านคำแนะนำนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องซักผ้า และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ในการใช้งานได้อีกหลายปี

### ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

- บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก
- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัยเท่านั้น
- โปรดให้ช่างผู้มีความชำนาญเป็นผู้ต่อท่อน้ำและสายไฟ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต (โปรดดูที่ "การติดตั้งเครื่องซักผ้า" ในหน้า 3) และระมัดระวังความปลอดภัยในพื้นที่
- โปรดนำหมุดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งออกก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อย่างร้ายแรง โปรดดูที่ "การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก" ในหน้า 4
- ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โปรดดูที่ "การซักครั้งแรก" ในหน้า 8

### คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด (On/Off)
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเปาะเสื้อผ้าที่จะซัก
- ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูคอง หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้
- ถอดปลั๊กของเครื่องและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งาน
- ก่อนที่จะเปิดฝาเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหมดแล้ว โปรดอย่าเปิดประตูหากยังเห็นน้ำภายใน
- สัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กอาจปีนเข้าสู่เครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ประตูกะจะจกระจัดระหว่างกระบวนการซัก โปรดอย่าให้เด็กเข้าใกล้เครื่องขณะที่ใช้งาน
- โปรดอย่าซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ชำนาญอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
- กรณีที่ปลั๊กไฟ (สายไฟฟ้า) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อุปกรณ์นี้ควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และควรใช้เฉพาะอะไหล่ที่เป็นของแท้เท่านั้น



### ● โปรดเก็บคำแนะนำนี้ไว้

# การติดตั้งเครื่องซักผ้า

## การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนส่ง และตรวจสอบว่าคุณได้รับสินค้าครบถ้วนตามที่แสดงด้านล่างนี้ หากเครื่องซักผ้ามีความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือคุณได้รับสินค้าไม่ครบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Samsung ทันที

## ภาพรวมของเครื่องซักผ้า

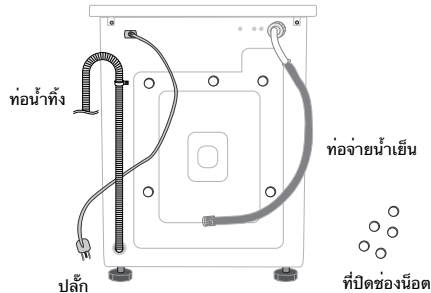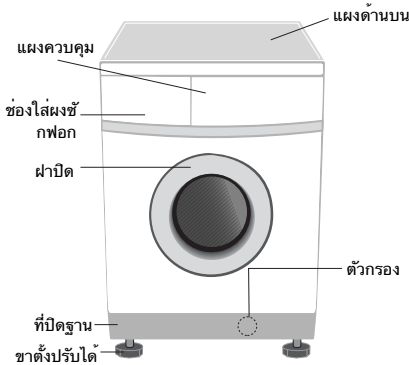

## การเลือกที่ตั้ง


ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดเลือกตำแหน่งที่ตั้งตามลักษณะดังนี้:

- พื้นแข็ง ราบเสมอกัน (หากพื้นไม่เสมอกัน โปรดดูที่ "การปรับขาตั้ง" หลังจากนี้)
  - พ้นจากแสงแดดโดยตรง
  - มีการระบายอากาศดี
  - อุณหภูมิห้องไม่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
  - พ้นจากแหล่งความร้อน เช่น ถ่านหรือแก๊ส ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้ตั้งทับสายไฟ
- ช่องระบายความร้อนจะต้องไม่ถูกอุดตันหรือกีดขวางโดยพรม เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม

## การปรับขาตั้ง

หากพื้นไม่เรียบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้ง (โปรดอย่าสอดชิ้นไม้หรือสิ่งอื่นใดเข้าตั้ง):

1. คลายเกลียวของขาตั้ง โดยใช้มือหมุนจนได้ความสูงตามต้องการ
  2. ขันน็อตล็อกโดยหมุนด้วยประแจที่เหมาะสม
- ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน
- หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสั่นขณะทำงาน (เอียงได้ 1 องศาเท่านั้น)

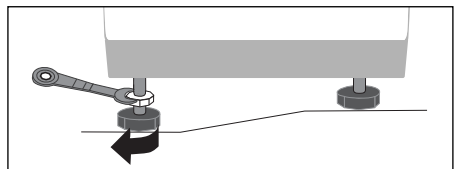


## การติดตั้งเครื่องซักผ้า

### การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก

ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้า คุณต้องนำหมุดสำหรับการขนส่งทั้งหมดออกจากด้านหลังของเครื่อง ในการถอดหมุดให้ดำเนินการดังนี้:


1. คลายหมุดออกโดยใช้ประแจที่เหมาะสมที่จะถอดออก
2. ดึงส่วนหัวของหมุดออกทางส่วนกว้างของช่อง ทำตามขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละหมุด
3. นำฝาปิดพลาสติกที่หามาใส่ในช่อง
4. เก็บหมุดไว้เพื่อใช้ในอนาคต

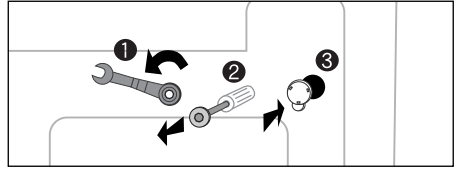

### การต่อท่อจ่ายน้ำ

ท่อจ่ายน้ำจะต้องต่อเข้ากับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำ โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากท่อน้ำเกินไป และคุณไม่ต้องการย้ายก๊อกน้ำ โปรดเปลี่ยนไปใช้ท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น ในการการต่อท่อจ่ายน้ำ:

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช้มือหมุนให้แน่น
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหน่งของท่อจ่ายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายข้อต่อ หมุนสาย และขันข้อต่อเข้าที่อีกครั้ง

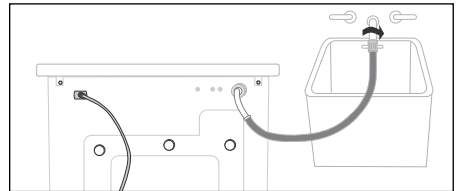

### การจัดวางท่อน้ำทิ้ง

ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:


#### เหนือขอบอ่างซักล้าง

ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ในการติดตั้งให้ท่อน้ำทิ้งโค้งโดยไม่พับ ให้ใช้ตัวนำท่อที่เหมาะสม ยึดท่อเข้ากับผนังด้วยขอยึดหรือยึดเข้ากับก๊อกน้ำโดยใช้เชือก เพื่อไม่ให้ท่อน้ำทิ้งเคลื่อนตัว

#### ท่อแยกน้ำทิ้งของอ่างซักล้าง

ท่อแยกน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง

เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.

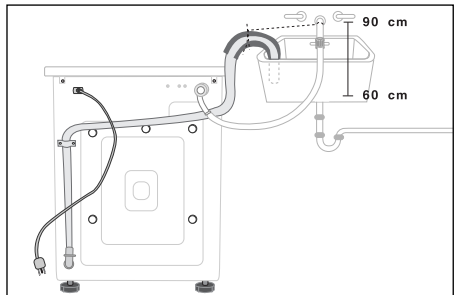


### ในท่อน้ำทิ้ง

Samsung ขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกิน 90 ซม.

# การใช้เครื่องซักผ้า

## ภาพรวมของแผงควบคุม

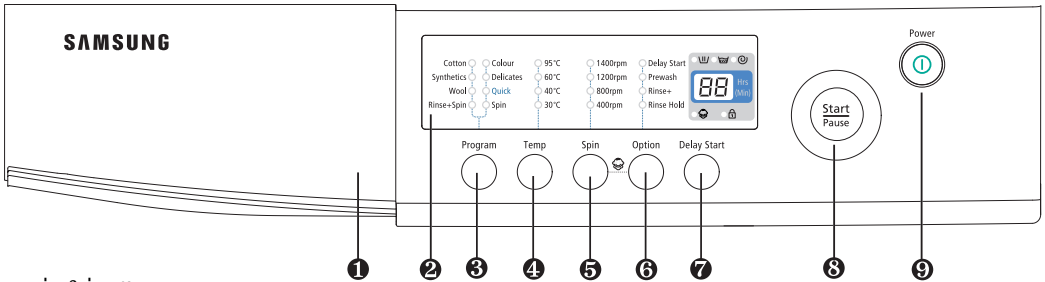

### 1. ช่องใส่ผงซักฟอก

### 2. แผงแสดงผล

แสดงรอบการซักและข้อความแสดงข้อผิดพลาดระหว่างการทำงานตามโปรแกรม ไฟสัญญาณของโปรแกรมจะกะพริบ

### 3. ปุ่มเลือกโปรแกรม (Program Select)

กดปุ่มซ้ำๆ เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่ใช้ได้ทั้งหมดโปรแกรมผ้า (Cotton) → ผ้าสี (Colour) → ผ้าใยสังเคราะห์ (Synthetics) → ผ้าบาง (Delicates) → ขนสัตว์ (Wool) → ซักอย่างรวดเร็ว (Quick) → ล้างน้ำ+ปั่น (Rinse+Spin) → ปั่น (Spin)

### 4. ปุ่มเลือกอุณหภูมิ (Temperature)

กดปุ่มซ้ำๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ได้ (น้ำเย็น 40°C, 60°C และ 95°C) เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก คุณจะเห็นอุณหภูมิที่เลือกแสดงอยู่ในแผงแสดงผล

### 5. ปุ่มเลือกการปั่น (Spin)

กดปุ่มซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่น

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| P1453(V/S) | ไม่ปั่น, 600, 800, 1000, 1200 1400 รอบต่อนาที |
| P1253(V/S) | ไม่ปั่น, 600, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที      |
| P1053(V/S) | ไม่ปั่น, 600, 800, 1000 รอบต่อนาที            |
| P853(V/S)  | ไม่ปั่น, 600, 800 รอบต่อนาที                  |

เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก คุณจะเห็นความเร็วการปั่นที่เลือกในจอแสดงผล

เมื่อปิดปุ่มทั้งหมด จะไม่มีการปั่น

### 6. ปุ่มตัวเลือก (Option)

กดปุ่มซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกการซักบางส่วน

Prewash → Rinse\* → Rinse Hold → Prewash+Rinse\* → Prewash+Rinse Hold → Rinse\*+Rinse Hold → Prewash+Rinse\*+Rinse Hold → Cancele

หมายเหตุ: การซักล่วงหน้าจะใช้ได้เฉพาะกับผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าบางเท่านั้น

### 7. ปุ่มตั้งเวลาเริ่มต้น (Delay Start)

กดปุ่มซ้ำๆ เพื่อเลื่อนไประหว่างตัวเลือกการตั้งเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (จาก 1 ถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มครั้งละ 1 ชั่วโมง)

### 8. ปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause)

กดปุ่มเพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ

### 9. ปุ่มเปิด/ปิด (On/Off)

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาทีโดยไม่มีกรกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

### ● ฟังก์ชัน "การล็อกป้องกันเด็ก" คืออะไร?

- หากคุณกดปุ่มล็อกป้องกันเด็ก ("Child Lock") (ปุ่มปั่น (Spin) + ตัวเลือก (Option)) เป็นเวลา 2 วินาทีขึ้นไป จะเป็นการเลือกฟังก์ชันนี้

- เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการทำงานของเครื่องได้จนกว่าจะสิ้นสุดการซัก

- กดปุ่มล็อกป้องกันเด็ก ("Child Lock") อีกครั้ง (ปุ่มปั่น (Spin) + ตัวเลือก (Option)) นานเกินกว่า 2 วินาทีเพื่อยกเลิกฟังก์ชัน

## การใช้เครื่องซักผ้า

### เครื่องซักผ้าจะหยุดขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของรอบการซัก และไม่ทำงานต่อ (เวลาที่เหลือที่แสดงในจอภาพ LED อาจเพิ่มขึ้น)

เครื่องซักผ้าของคุณมีระบบฟัชชวล็อกซึ่งไม่เพียงกำหนดระดับน้ำและค่าต่างๆของการซักให้เหมาะสมที่สุดเท่านั้น แต่ยังควบคุมกระบวนการซักพร้อมทั้งแก๊สต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การซักมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งกว่า ในกรณีที่เกิดภาวะขัดข้อง ระบบฟัชชวล็อกได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในรอบการซัก เช่น ผงซักฟอกมีปริมาณมากเมื่อใกล้สิ้นสุดรอบการซัก มีระดับการสั่นสะเทือนมากเกินไป เป็นต้น คุณสามารถปรับโปรแกรมซักปัจจุบัน เช่น เปลี่ยนอุณหภูมิการซักและความเร็วในการปั่น เมื่อตรวจพบความผิดปกติดังกล่าว เครื่องซักผ้าจะหยุดการซักในโปรแกรมปกติเพื่อปรับค่าต่างๆ ให้เหมาะสมก่อนที่จะทำงานต่อ ระบบฟัชชวล็อกจะพยายามจัดความผิดปกติดังกล่าว 7 ครั้ง หากไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ด้วยระบบฟัชชวล็อก คุณจะพบสัญญาณบอกไฟ LED (โปรดดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา") การทำงานของเครื่องตามลักษณะที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นการทำงานตามปกติ

### การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โดยดำเนินการดังนี้:

1. กดปุ่มเปิด/ปิด (On/Off)
  2. เทผงซักฟอกในลิ้นชักใส่ผงซักฟอก ①
  3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
  4. กดปุ่มอุณหภูมิ (Temperature) ซ้ำๆ จนเครื่องแสดงอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
  5. กดปุ่ม Start/Pause
- ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต


### การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า:

1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออก
2. เติมสารซักฟอกลงในช่อง ①
3. เติมสารปรับผ้านุ่มในช่อง ② (ถ้าต้องการ)
4. เติมสารสำหรับแช่ก้อนซักลงในช่อง ③ (หากต้องการ)

#### \* อุปกรณ์เสริม

##### การใช้น้ำร้อน

- วาล์วน้ำร้อนจะทำงานเมื่อคุณเลือกอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส (60 หรือ 95 องศาเซลเซียส)

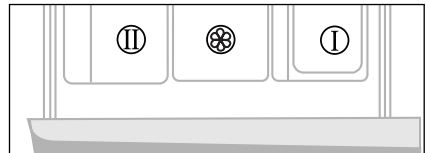

### การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้คุณสมบัติฟัชชวล็อกได้ โดยดำเนินการดังนี้:

1. เปิดน้ำที่แหล่งจ่ายน้ำ
2. กดปุ่มเปิด/ปิด (On/Off) ที่เครื่อง
3. ปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชั้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. เติมผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก ①
7. กดปุ่ม Program (โปรแกรม) ซ้ำๆ เพื่อเลือกโปรแกรกรอบการซักที่ต้องการ:  
ผ้าฝ้าย (Cotton), ผ้าสี (Colour), ผ้าใยสังเคราะห์ (Synthetics), ผ้าบาง (Delicates), และซักอย่างรวดเร็ว (Quick)...
8. กดปุ่มปั่น (Spin) เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น (ไม่ปั่น, 600, 800, ..., ไม่ปั่น, ...)
9. กดปุ่มตัวเลือก (Option) ซ้ำๆ เพื่อเลือกรอบที่ต้องการ (Prewash, Rinse, Rinse hold, ...)
10. กดปุ่มเลือกอุณหภูมิ (Temperature) เพื่อเลือกอุณหภูมิในการซัก (น้ำเย็น, 40, 60, 95 องศาเซลเซียส)
11. กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause) และเครื่องจะเริ่มตนการซัก

### เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:

1. ปิดประตู  
หมายเหตุ: ผ้าเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะครบ 3 นาทีหลังจากที่เครื่องหยุดการทำงานหรือมีการปิดเครื่อง
2. นำผ้าออกจากเครื่อง

## การใช้เครื่องซักผ้า

### การเลือกตัวเลือก

#### Prewash (ซักล่วงหน้า)

การซักล่วงหน้าจะใช้ได้เฉพาะกับผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าบางเท่านั้น ในการใช้การซักล่วงหน้า:

1. ใส่ผงซักฟอกสำหรับซักล่วงหน้าในช่องภายในช่องใส่ผงซักฟอก ①
2. เลือก "Cotton" (ผ้าฝ้าย) ด้วยปุ่ม Program (โปรแกรม)
3. กดปุ่ม Option (ตัวเลือก) จนไฟ "Prewash" สว่างขึ้นในแผงควบคุม
4. กด Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) เพื่อเริ่มต้นรอบการซัก

#### Rinse\* (ล้างพิเศษ)

เครื่องจะทำงานโดยมีรอบการล้างเพิ่มขึ้นจากปกติ

ระยะเวลาการซักผ้าจะยาวนานขึ้นตามลำดับ

#### หยุดการล้างน้ำ

ผ้าจะแช่น้ำล้างสุดท้าย

ก่อนที่จะนำผ้าออกจากเครื่อง จะต้องมีการใช้โปรแกรม "ปั่น" (Spin) ก่อน

### คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า

การคัดแยกผ้า แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้าดังนี้

- สัญลักษณ์การดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์และเรยอน
- สี: แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- ขนาด: การใส่ผ้าขนาดต่างกันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- ความบอบบาง: ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมซักผ้าบางสำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าไหม และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซัก หรือดูผังการดูแลผ้าในภาคผนวก

น้ำล้นของออกจากกระเป๋: เหยี่ยู เข็มกลัด และสิ่งอื่นๆ อาจทำให้ผ้าถึงซัก และถึงน้ำเสียหาย

ติดกระดุมและซิป: รูดซิป ติดกระดุมและขอเกี่ยว เข็มขัดและโบว์ที่ปล่อยชายควรผูกไว้ด้วยกัน

ปริมาณผ้าที่จะซัก: โปรดอย่าใส่ผ้ามากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด

โปรดใช้ผงดำนล้างนี้เพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

| ชนิดของเนื้อผ้า          | ปริมาณผ้า                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------|
|                          | P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S) |
| ผ้าสี/ ผ้าฝ้าย           |                                            |
| - เบื่อนปานกลาง/ น้อย    | 6.5 กก.                                    |
| - สกปรกมาก               | 6.5 กก.                                    |
| ใยสังเคราะห์ (Synthetic) | 3.0 กก.                                    |
| ผ้าบาง (Delicate)        | 2.0 กก.                                    |
| ขนสัตว์ (Wool)           | 1.5 กก.                                    |
| ซักอย่างรวดเร็ว (Quick)  | 3.0 กก.                                    |

คำแนะนำสำหรับผงซักฟอก: ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ ผ้าบาง) สีอุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

เมื่อพิจารณาปริมาณผงซักฟอก คุณควรพิจารณาคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามที่ระบุไว้ข้างบนบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งน้ำหนัก ประเภทของเนื้อผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำในพื้นที่นั้นๆ

#### หมายเหตุ:

โปรดเก็บผงซักฟอกและสารที่ใช้ร่วมกันในที่เก็บที่ปลอดภัย ห่างและพ้นมือเด็ก

## การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

### การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

หากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และน้ำในเครื่องซักผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง ให้ทำดังนี้

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เทน้ำอุ่นที่กักกายน้ำ เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลวม
3. ถอดท่อจ่ายน้ำ และแช่ในน้ำอุ่น
4. เทน้ำอุ่นในถังซักของเครื่องซักผ้า และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าที่ และตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำและการทิ้งน้ำเป็นปกติ



### การทำความสะอาดภายนอก

1. เช็ดผิวด้านนอกของเครื่องซักผ้า รวมถึงแผงควบคุม ด้วยผ้านุ่มและผงซักฟอกที่ไม่มีส่วนกัดดู
2. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
3. ห้ามเทน้ำบนเครื่องซักผ้า

### การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า

ทำความสะอาดตัวกรอง 2 ถึง 3 ครั้งต่อปี

1. ถอดฝาปิดที่ฐานด้านหน้าออกจากเครื่องซักผ้า
2. ไขฝาของตัวกรองและนำออกมา
3. ล้างเศษฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรอง ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำทั้งที่ด้านหลังของตัวกรองไม่อุดตัน ปิดฝาของตัวกรอง
4. ปิดฝาครอบของฐาน

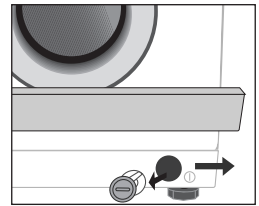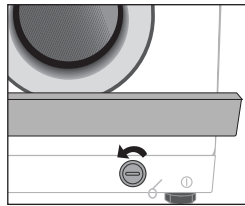


### การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ

คุณควรทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อสัญญาณไฟของเครื่องกะพริบ:

โดยดำเนินการดังนี้:

1. ปิดน้ำที่จ่ายเข้าสู่เครื่องซักผ้า
2. ไขท่อออกจากด้านหลังของเครื่องซักผ้า
3. ใช้คีมจับตะแกรงตัวกรองออกจากปลายของท่อ และล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในของข้อต่อที่เป็นเกลียวด้วย
4. ดันตัวกรองเข้าที่
5. ไขท่อเข้ากับเครื่องซักผ้าดังเดิม
6. เปิดค๊อกน้ำ และตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึม

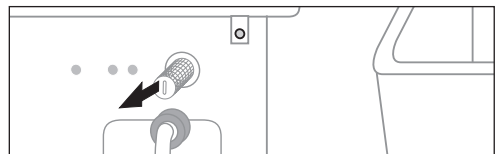

## การแก้ไขปัญหา

### ปัญหาและทางแก้ไข

#### เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงาน

- ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท
- ตรวจสอบว่าสายปลั๊กเรียบร้อย
- ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่มต้น/หยุด) แล้ว

#### ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ

- ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่พับงอ
- ตรวจสอบว่าตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน

#### มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่หลังจากการซัก

- ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ
- ใส่ผงซักฟอกในส่วนในช่องของใส (ด้านตรงข้ามกับขอบด้านนอก)

#### เครื่องซักผ้าสั้น หรือมีเสียงดัง

- ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่ราบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ไต่ระดับ (ดูที่หน้า 3)
- ตรวจสอบว่าน้ำหนักสำหรับภาระขนส่งออกแล้ว (ดูที่หน้า 4)
- ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น
- ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล

#### เครื่องซักผ้าไม่ทั้งน้ำ และ/หรือปั่นผ้า

- ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับหรืองอ
- ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน (ดูที่หน้า 8)

### การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด

| ข้อผิดพลาดที่ปรากฏ                                                                 | การแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• ปิดประตู</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่</li><li>• ตรวจสอบแรงดันน้ำ</li></ul>                                                                                                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า</li><li>• ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งท่อน้ำทิ้งไว้อย่างถูกต้อง</li></ul>                                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ปริมาณผ้าไม่สมดุลให้คลี่ผ้าที่พันกันออก</li><li>• หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรและข้อความแสดงข้อผิดพลาด "UE" จะปรากฏในจอแสดงผล</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งต่ำเกินไปหรือไม่ (โปรดตรวจสอบว่าตัวยึดท่อน้ำทิ้งที่ด้านหลังเป็นปกติ)</li><li>• ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำหรือไม่</li></ul>                                                           |

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย:

1. ลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (ดูที่ "การแก้ไขปัญหา" ในหน้านี้)
2. เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ เพื่อดูว่าจะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำหรือไม่
3. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย และอธิบายปัญหา

ผังโปรแกรม

| โปรแกรม                     | น้ำหนักสูงสุด (กก.)                                    | ฟังก์ชันฟลอป<br>สารเพิ่มเติม |     |                  | อุณหภูมิ (สูงสุด)<br>องศาเซลเซียส | ความเร็วในการปั่น (สูงสุด)<br>รอบต่อนาที |             |             |            | แช่ผ้า (Pre wash) | น้ำ (ลิตร) | ไฟฟ้า (kWh) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------|-------------|
|                             | P1453(V/S)/<br>P1253(V/S)/<br>P1053(V/S)/<br>P853(V/S) | แช่ผ้า (Pre wash)            | ซัก | น้ำยาปรับผ้านุ่ม |                                   | P1453 (V/S)                              | P1253 (V/S) | P1053 (V/S) | P853 (V/S) |                   |            |             |
| ผ้าฝ้าย(Cotton)             | 6.5                                                    | *                            | ใช่ | *                | 95                                | 1400                                     | 1200        | 1000        | 800        | *                 | 54         | 1.82        |
| ผ้าสี(Colour)               | 6.5                                                    | *                            | ใช่ | *                | 60                                | 1400                                     | 1200        | 1000        | 800        | *                 | 54         | 0.95        |
| ผ้าใยสังเคราะห์ (Synthetic) | 3.0                                                    | *                            | ใช่ | *                | 60                                | 800                                      | 800         | 800         | 800        | *                 | 50         | 0.72        |
| ผ้าบาง(Delicate)            | 2.0                                                    | *                            | ใช่ | *                | 40                                | 600                                      | 600         | 600         | 600        | *                 | 53         | 0.49        |
| ขนสัตว์(Wool)               | 1.5                                                    | -                            | ใช่ | *                | 40                                | 400                                      | 400         | 400         | 400        | -                 | 59         | 0.52        |
| ซักอย่างรวดเร็ว(Quick)      | 3.0                                                    | -                            | ใช่ | *                | 60                                | 1000                                     | 1000        | 1000        | 800        | -                 | 38         | 0.57        |

| โปรแกรม                  | ประเภทการซัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผ้าฝ้าย (Cotton)         | ผ้าฝ้ายทั่วไปหรือสกปรกน้อย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เช็ด ฯลฯ<br>ผ้าฝ้าย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เช็ด ฯลฯ ที่เปื้อนปานกลางถึงเล็กน้อย<br>เสื้อเชิ้ต ฯลฯ ที่สกปรกน้อยหรือปานกลาง ทำจากโพลีเอสเตอร์(ไดโอเลน เทอวีรา) โพลีเอไมด์ (เพอร์ลอน ไนลอน) หรือใยผสมที่คล้ายกัน<br>ผ้าปูโต๊ะ กระโปรง เชิ้ต และเสื้อที่บอบบาง<br>เฉพาะผ้าทอขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ และใช้ขนสัตว์ใหม่ทั้งหมด<br>เสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินที่สกปรกน้อย ผ้าเทรีซีเอ็ม ผ้าลินินสี ยีนส์ ฯลฯ |
| ผ้าสี (Colour)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ใยสังเคราะห์ (Synthetic) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผ้าบาง (Delicate)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ขนสัตว์ (Wool)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ซักอย่างรวดเร็ว (Quick)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

1. ระยะเวลาของโปรแกรมได้รับการวัดตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน IEC 456
2. การใช้งานในแต่ละบ้านอาจต่างจากค่าที่ระบุในตาราง เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณผ้า และประเภทของผ้า

## ภาคผนวก

### ผังการดูแลผ้า

|                                                                                  |                                        |                                                                                   |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | ผ้าหนา                                 |  | รีดด้วยความร้อนสูงสุด 100 องศาเซลเซียส                            |
|  | ผ้าบาง                                 |  | ห้ามรีด                                                           |
|  | ซักได้ที่ 95 องศาเซลเซียส              |  | ซักแห้งด้วยสารทำลายไดกิโด                                         |
|  | ซักได้ที่ 60 องศาเซลเซียส              |  | ซักแห้งด้วยเปอร์คลอไรด์ น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น |
|  | ซักได้ที่ 40 องศาเซลเซียส              |  | ซักแห้งด้วยน้ำมันกัด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น                 |
|  | ซักได้ที่ 30 องศาเซลเซียส              |  | ห้ามซักแห้ง                                                       |
|  | ซักด้วยมือ                             |  | ห้ามแขวน                                                          |
|  | ซักแห้งเท่านั้น                        |  | แขวนได้                                                           |
|  | ใช้สารฟอกในน้ำเย็น                     |  | ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ                                               |
|  | ห้ามใช้สารฟอก                          |  | ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ                                         |
|  | รีดด้วยความร้อนสูงสุด 200 องศาเซลเซียส |  | ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ                                          |
|  | รีดด้วยความร้อนสูงสุด 150 องศาเซลเซียส |  | ห้ามใช้เครื่องอบ                                                  |

### คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

เพื่อลดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บอื่นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย :

- ใช้อุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟประเภทที่ระบุในฉลากเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจกับประเภทของไฟฟ้าที่ใช้ที่บ้าน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่
- ใช้เตาเสียบไฟฟ้าที่มีการลงกรวดถูกต้อง ปลั๊กนี้จะเสียบได้ทางเดียวเท่านั้น หากคุณไม่สามารถเสียบปลั๊กให้ลองสลับด้าน หากปลั๊กยังไม่สามารถเสียบได้ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเตาเสียบ
- ป้องกันความเสียหายกับสายไฟ โปรดเดินสายไฟไม่ให้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้าเสียบ และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
- อย่าใช้ไฟเกินกำลังของเต้าเสียบหรือสายไฟสำหรับต่อ การใช้ไฟเกินกำลังอาจทำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

### การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณประสงค์จะทิ้งอุปกรณ์นี้
- โปรดปฏิบัติตามระเบียบในการทิ้งวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ ตัดสายไฟเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ถอดประตูดอกเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารซักถูและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

### ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EC directive 93/68 และ EN Standard 60335

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

|                                 |                   |                                            |                    |                    |                   |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ประเภท                          |                   | เครื่องซักผ้าฝาหน้า                        |                    |                    |                   |
| ขนาด                            |                   | P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S) |                    |                    |                   |
|                                 |                   | ก 598 มม. x ล 550 มม. x 844 มม.            |                    |                    |                   |
| แรงดันน้ำ                       |                   | 50 kPa ~ 800 kPa                           |                    |                    |                   |
| น้ำหนัก                         |                   | P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S) |                    |                    |                   |
|                                 |                   | 78 kg                                      |                    |                    |                   |
| ความจุในการซักและปั่น (ผ้าแห้ง) |                   | P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S) |                    |                    |                   |
|                                 |                   | 6.5 kg                                     |                    |                    |                   |
| การใช้พลังงานไฟฟ้า              | ซักและให้ความร้อน | P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S) |                    |                    |                   |
|                                 |                   | 220V / 2000W<br>240V / 2400W               |                    |                    |                   |
|                                 | ปั่น (230V)       | P1453(V/S)<br>550W                         | P1253(V/S)<br>550W | P1053(V/S)<br>500W | P853(V/S)<br>430W |
| การสูบน้ำ                       |                   | 34W                                        |                    |                    |                   |
| ปริมาณน้ำ (โปรแกรมมาตรฐาน)      |                   | P1453(V/S)/P1253(V/S)/P1053(V/S)/P853(V/S) |                    |                    |                   |
|                                 |                   | 54l                                        |                    |                    |                   |
| การหมุนปั่น                     | รอบต่อนาที        | P1453(V/S)<br>1400                         | P1253(V/S)<br>1200 | P1053(V/S)<br>1000 | P853(V/S)<br>800  |

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขายใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขรุ่น และหมายเลขผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งข้อผิดพลาดของเครื่องซักผ้า

